

化粧棚付埋込手洗器

GLKF-220

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき

誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意	1
故障をおこさないためにお守りください	4
特長	5
各部の名称	5
ご使用上の注意	6
ご使用方法	7
お手入れ	9
長くお使いいただくために	12
修理を依頼される前に	13
アフターサービスについて	14
保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



..... 「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



..... 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



..... 「分解してはいけません！」



..... 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

注 意

修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。









破損しケガをする恐れがあります。







商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。

落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。



<p>カウンターに物品を過剰にのせたり、手をついたりしないでください。</p> <p>破損や落下によるケガの恐れがあります。 (棚の許容積載質量は10cm×10cm(100cm²)あたり0.5kg以下です。)</p>	
<p>商品にもたれたり、たたいたり、強い衝撃をあたえたり、固いものをぶつかけたり、冷水・熱湯などをかけたりしないでください。</p> <p>破損やケガの恐れがあります。</p>	
<p>ケコミは固定用ダボが側板のダボ穴に完全にはまっていることを確認の上、ご使用ください。</p> <p>ケコミがはずれて商品を破損する恐れがあります。</p>	
<p>ストーブやヒーターなど熱を発生するものの近くに設置しないでください。</p> <p>変色や変形、火災をおこす恐れがあります。</p>	
<p>直射日光が当たる場所は必ずカーテンなどでさえぎってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。</p> <p>変色や変形の恐れがあります。</p>	
<p>ケースを閉めるときは、ケース上端部に指を掛けたり、ケース内部に手を入れたりしないでください。</p> <p>カッターとケースの間に手を挟み、ケガをする恐れがあります。</p>	 
<p>紙は、上方へ上げてカッターに紙を押し当てるようにして切ってください。</p> <p>横に引いたり、下方へ向かって切ろうとすると、紙が切れない恐れがあります。</p>	

⚠ 注 意

<p>カウンター、化粧棚、ケコミに水をこぼさないでください。 床へ漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。 木が水を含み傷む恐れがあります。</p>	
<p>酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコール等の溶剤や油類を使用して、商品を拭かないでください。またこれらの溶剤や油類を流さないでください。 変色や変形の恐れがあります。(溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)</p>	
<p>ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。 漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。</p>	
<p>凍結が予想される場合は、水を抜いてください。 凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。</p>	

故障をおこさないためにお守りください

使用中に収納棚本体を濡らしてしまった場合、すみやかに水気をふき取ってください。


木が水を含み傷む恐れがあります。

直接日光が当たる場合は、カーテンなどでさえぎってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。


変形や変色の恐れがあります。

内部は汚れた状態で放置しないでください。

においやカビ、サビの原因になります。

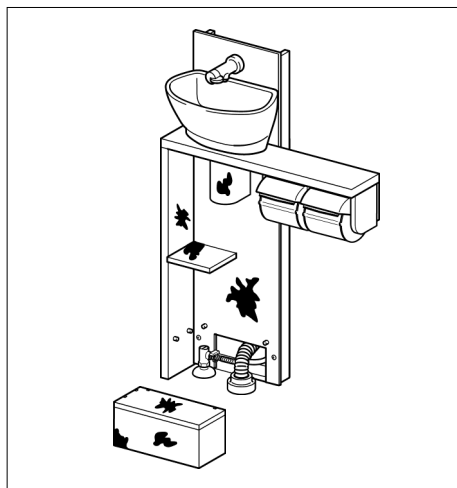

ホースを無理に曲げないでください。ホースが破損し漏水の原因になります。

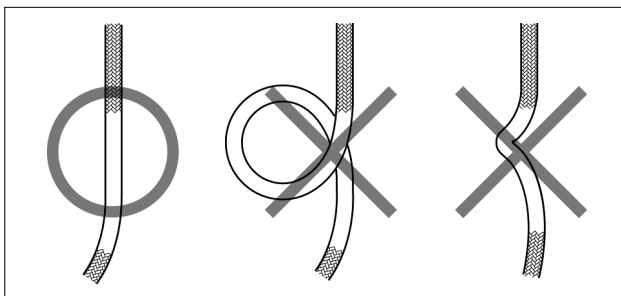

特長


この商品は、狭いトイレ空間にもすっきり納まる、壁埋込タイプの棚付手洗器です。場所をとらずに収納もできます。

手洗器は、水アカ汚れを寄せつけないプロガード仕様です。

ペーパーホルダーは、

- 予備のトイレトペーパーをストックできる二連式です。
 - 衛生的に使っていただける抗菌仕様です。
 - 芯なしペーパー、芯ありペーパーの両方を選ばずにお使いいただけます。
 - ペーパーを片手でカットすることができるワンハンドカット式です。
- 別売シャワートイレ用インテリアリモコンとの組み合わせ設置が可能です。

各部の名称

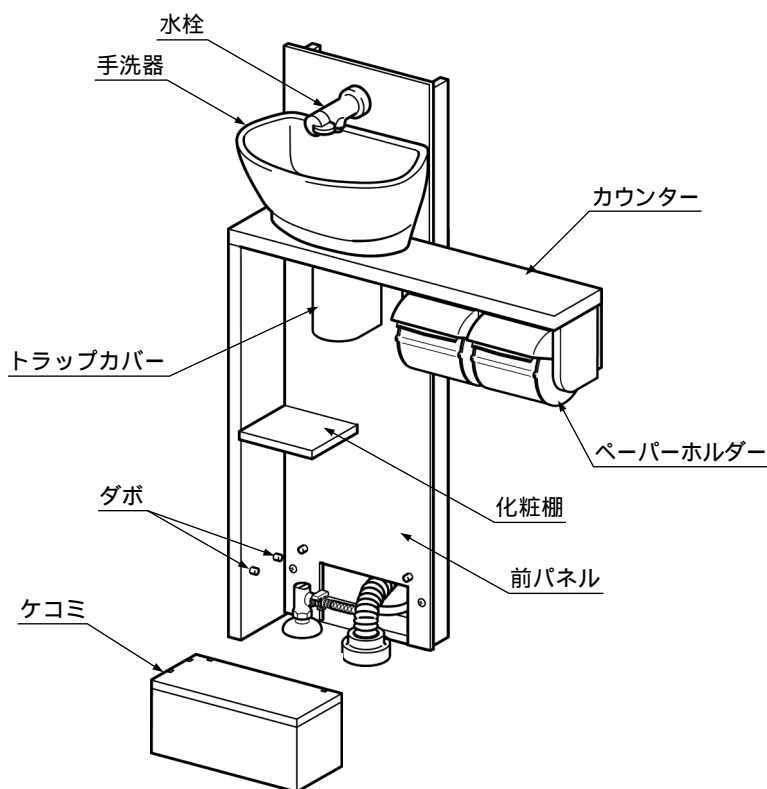

ご使用上の注意

⚠ 注 意

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

破損しケガする恐れがあります。



凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜きを行うか、水栓から少量の水を出したままにしてください。

凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。



カウンター、化粧棚が破損したり、ガタついたりあるいは取付がゆるんだ状態でのご使用はしないでください。

物品類の落下、部材の外れによりケガをする恐れがあります。




ご使用方法

1. 手洗器付収納棚のご使用方法

水栓の操作


ハンドルを左に回すと吐水し、
右に回すと止水します。

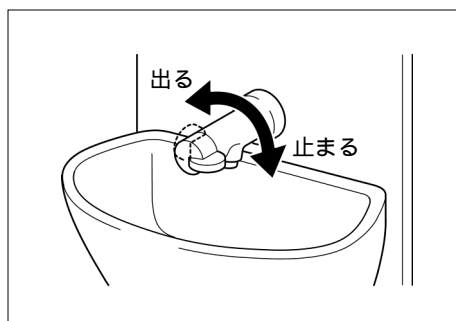

収納

ケコミ上部、化粧棚には、トイレブラシや洗剤、チャームボックス、芳香剤等が収納できます。

ケコミの上、化粧棚上には、
右図サイズのものを置くことができます。

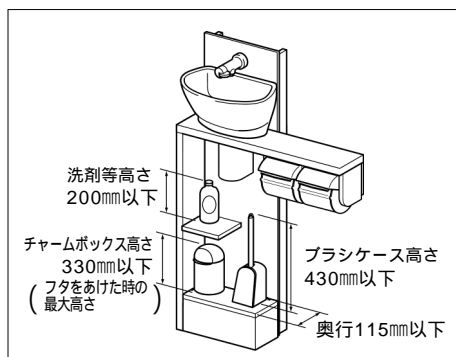

2. ペーパーホルダーのご使用方法

⚠ 注 意

外径が変形している状態のトイレットペーパーをそのまま装着して使用しないでください。

トイレットペーパーが引っ掛かり、引き出せなくなる恐れがあります。



片手でかんたんにカットできます。(ワンハンドカット式です。)

芯なしペーパーもそのままお使いいただけます。



ペーパーは、右の絵の向きに入れてお使いください。

ケースは、必ず「カチッ」という音がするまで完全に閉めてからお使いください。

ペーパーは、下方へゆっくり

引き出し、上へ上げてカッターに押し当ててカットしてください。

このペーパーホルダーは、JIS規格以外のトイレットペーパーを使用すると、トイレットペーパーがセットできなかったり、トイレットペーパーを引き出せなかったりすることがあります。下図の寸法範囲内のトイレットペーパーを使ってください。

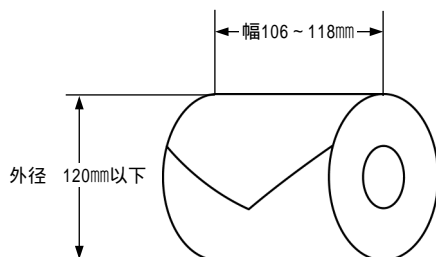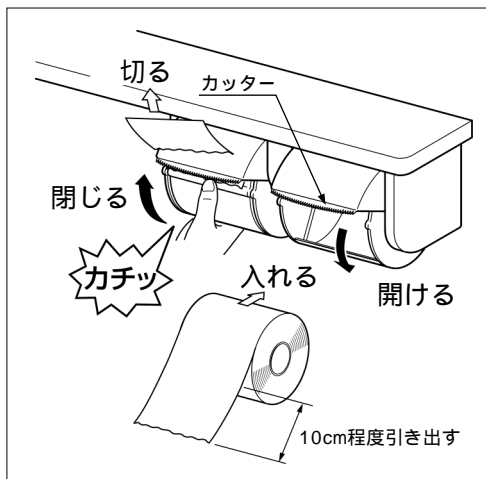

参考 JIS規格 外径 120mm以下
幅114 ± 2mm

芯なしペーパーもお使いいただけます。

トイレットペーパーの変形を考慮し、
外径は 115mm以下を目安としてください。


お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

カウンター、化粧棚、前パネルは、硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を湿らせた布でふいてください。次に硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。

カウンター、化粧棚、前パネルは、水ぶきしないでください。

木が水を含み傷む恐れがあります。

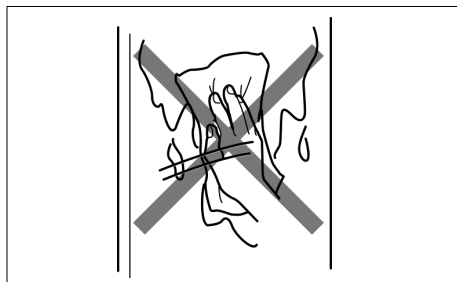

ペーパーホルダーは、
柔らかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、次いで水ぶきをし、最後に乾いた布で水分をふき取ってください。

商品の表面を痛める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤


特に壁面のタイル等をカビとり剤等で洗浄した場合は、すぐに商品を十分に水ぶきすることを忘れないでください。

〔入念なお掃除〕

吐水口

吐水口にゴミ等が詰まると吐水量が少なくなります。

スパナ等の工具でケースをゆるめ、泡沫ユニットを取り外し、掃除してください。

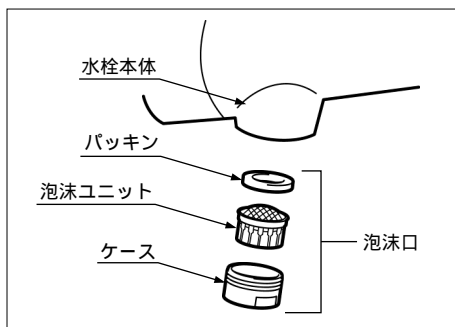

排水ホース・トラップ


(1) ケコミを外します。

ダボの紛失にご注意ください。

(2) 前パネルの化粧キャップを先の細い○ドライバーで外し、取付ねじを外します。

(3) 前パネルを外します。

パネル下方を手前に引き、そのまま下にずらすようにして外します。

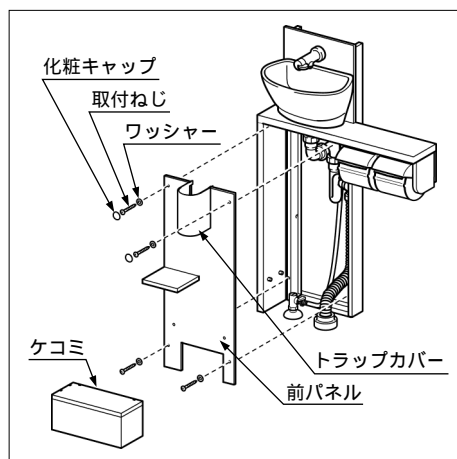


(4) 排水管の真下に配管内の封水を受ける容器を置きます。

(5) 排水トラップを取り外し、ゴミを取り除きます。

(6) 排水管の掃除を行った後、再度袋ナット部を手で締め付けます。

袋ナットは手でしっかりと締め付けます。締め付けがゆるいと、漏水やトラップの脱落の恐れがあります。

パッキンの入れ忘れがないように注意してください。漏水の原因になります。

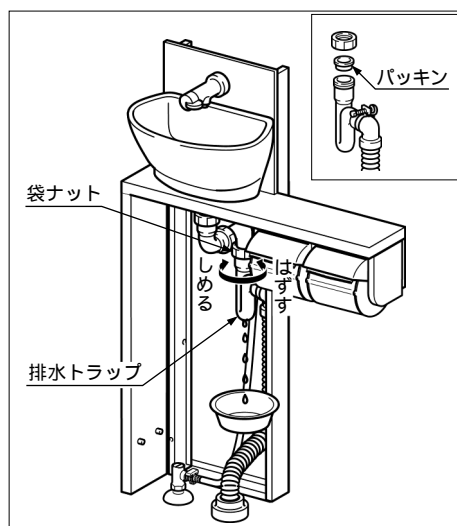

袋ナットとパッキンのはめ合いはきつめになっているので、袋ナットをねじりながらはめ込んでください。

(7) 水栓から一度水を流し、排水管から水が漏れていないことを確認後、前パネル、ケコミを元通り組み付けます。

ワンポイント

(7)の確認を怠ると排水口から下水の臭いが漏れてくる場合がありますので、必ず一度、水を流してください。

当商品は、抗菌製品技術協議会のSIAAマークに適合したKILAMIC抗菌仕様商品です。

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会の「安全性と抗菌性能などのガイドライン」に沿って品質管理された製品に表示されるマークであり、情報公開されています。

●抗菌部位



部 位	使用抗菌剤	加工方法	加工部位
手洗器	銀等無機抗菌剤	焼成	表面
手洗器付埋込収納棚本体	銀等無機抗菌剤	練り込み	部分
ペーパーホルダー	銀等無機抗菌剤	練り込み	全体

- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。

長くお使いいただくために

吐水量の調節

吐水量が少ない場合は、まず吐水口の掃除をしてください(P.9参照)。それでも少ない場合は以下の手順で調節します。

(1) ケコミを外します。


ダボの脱落、紛失にご注意ください。

(2) 水栓側を全開にした状態で流量調節栓を調節し、吐水量を調整します。

吐水量は、水が泡状になり始める毎分4～5リットル程度にしてください。

- 吐水量が多い場合 閉める
(右に回す)
- 吐水量が少ない場合 開く
(左に回す)

(3) ケコミを元通り組み付けます。

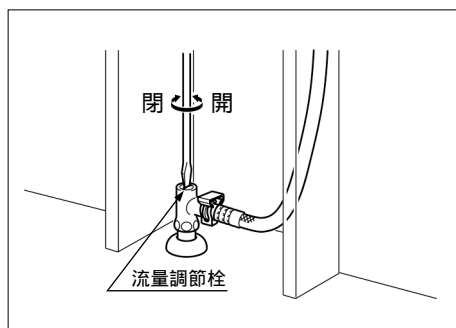

修理を依頼される前に

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記事項をご確認ください。

現 象		原 因	処 置
水	吐水量が少ない。 (水の勢いが弱い)	吐水口が詰まっている。	泡沫ユニットの掃除をします。(P.9)
		流量調節栓が十分開いていない。	流量調節栓を左に回して開けます。(P.12)
		圧力が十分でない。	アフターサービスのページ(P.14)をご確認の上、ご連絡ください。
栓	水が止まらない。	ゴミが詰まっている。	
		パッキンの寿命や傷み。	流量調節栓を右に回して調節します。(P.12)
	水はねする。	流量調節栓が開きすぎている。	
排水口	排水しない、あるいは排水がスムーズでない。	排水口が詰まっている。	排水口を掃除します。
		排水管が詰まっている。	排水管を掃除します。(P.10)
排水管	漏水する。	袋ナットがゆるんでいる。	袋ナットを締めつけます。(P.10) その他の原因の場合は、アフターサービスのページ(P.14)をご確認の上、ご連絡ください。

上記処置で故障が直らない場合は、取扱店または(株)INAXメンテナンスへご相談ください。

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項 (P.13) を参照して確認してください。

△ 注 意

修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
破損しケガをする恐れがあります。



2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日から2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “技術料” + “出張料” + “部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. ご住所、ご氏名、電話番号 | 2. 商品名 |
| 3. 品番(収納棚内側の品番ラベルをご確認ください。) | 4. ご購入日 |
| 5. 故障内容、異常の状況 | 6. 訪問ご希望日 |

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低6ヶ年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎0120-1794-11 受付時間9:00～20:00(日曜、祝日は9:00～17:30)

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎0120-1794-00 受付時間 平日 9:00～19:00

FAX ☎0120-1794-30 土日・祝日 10:00～18:00

(夏季、年末年始の休みは除く)

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番	
化粧棚付埋込手洗器	
保証期間	取付日
取付日より2ヶ年	年 月 日
お客さま おなまえ	
様	
おところ	おでんわ
() -	

無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転店、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」掲載の、(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - (1) 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらないでご使用になった場合の故障および損傷
 - (2) 不当な修理、または改造を行ったことが原因で生じた故障および損傷
 - (3) 施工説明書に指示する方法以外の工事、または取付けが原因で生じた故障および損傷
 - (4) 掃除・維持管理上の不備による汚れ・さび・排水の詰まりなどによる不具合
 - (5) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害、気象条件および環境条件による現象（凍害・結露等）、異常水圧、異常電磁波による故障および損傷
 - (6) お買い上げ・引き渡し後の設置場所の移動、およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
 - (7) 消耗部品（パッキン、ヒューズ、電池、電球等）
 - (8) 温泉水・中水・飲料不可な井戸水の使用による故障および損傷
 - (9) 中性洗剤以外の薬品を使用した場合の故障および損傷
 - (10) 本書の提示がない場合
 - (11) 本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL: (0569) 35-2700 (代表)